

GURU CONCEPT

ВЕЛОТРЕНАЖЕР



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Сервис



Обзор



VK видео



OXYGEN  FITNESS



Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.



Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажера.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут

отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию тренажера

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным (слабощелочным) мыльным раствором ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ)

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Проверьте горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола;
- Протрите детали тренажёра: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.



ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера;
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра;
- Удалите грязь из накладок в педалях;
- Убедитесь в отсутствие сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования;
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений;
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее, замените в нем элементы питания.



ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку);
- Снимите защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение;
- Проверьте ось шкива на предмет люфта;
- Проверьте крепление маховика;

- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет люфта относительно посадочного места.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.



Внимание!

Пользуйтесь только оригинальным адаптером (блок питания) для подключения тренажёра к электросети (там, где он есть конструктивно). Подключение адаптера с другими параметрами приведёт к выходу из строя электронных блоков управления вашего тренажёра.

Полезные советы

- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Тренажёр не является медицинским прибором;
- ПОЧЕМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕР ЗВУЧИТ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? В условиях демонстрационного зала возникает впечатление, что все тренажёры звучат тише, так как фоновый уровень шума там выше, чем у вас дома. Кроме того, цементный пол с ковролином приглушает звуки, по сравнению с паркетными(деревянными) полами. Если тренажёр стоит рядом со стеной, это также усиливает отражение шума. Для приглушения уровня шума используйте специальный резиновый коврик.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.

Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.


Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации

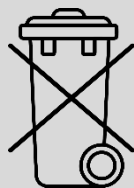

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами.**

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.



Инструкция по технике безопасности

Чтобы гарантировать безопасность, используйте данное оборудование правильно. Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом.

1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;
4. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол;
5. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
6. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
7. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не рекомендуется носить одежду свободного покроя, так как свободная одежда может затруднить работу тренажера и, возможно, стать причиной травмы;
8. Следует избегать хранения тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
9. Данный тренажер предназначен только для домашнего использования;
10. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
11. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
12. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
- 13.** Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.

Инструкция по сборке оборудования

Шаг 1




Внимание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

Выверните болты (49), пружинные шайбы (11) и стопорные шайбы (12) у переднего (41) и заднего стабилизаторов (51) с помощью гаечного ключа (B).

Установите передний (41) и задний стабилизаторы (51) на основную раму (47) с помощью болтов (49), пружинных шайб (11) и шайб (12), которые были сняты ранее. Затяните и закрепите детали с помощью гаечного ключа (B).

Затяните и закрепите левую и правую педали (50L/R) на кронштейне (59 и 60) с помощью гаечного ключа (B).

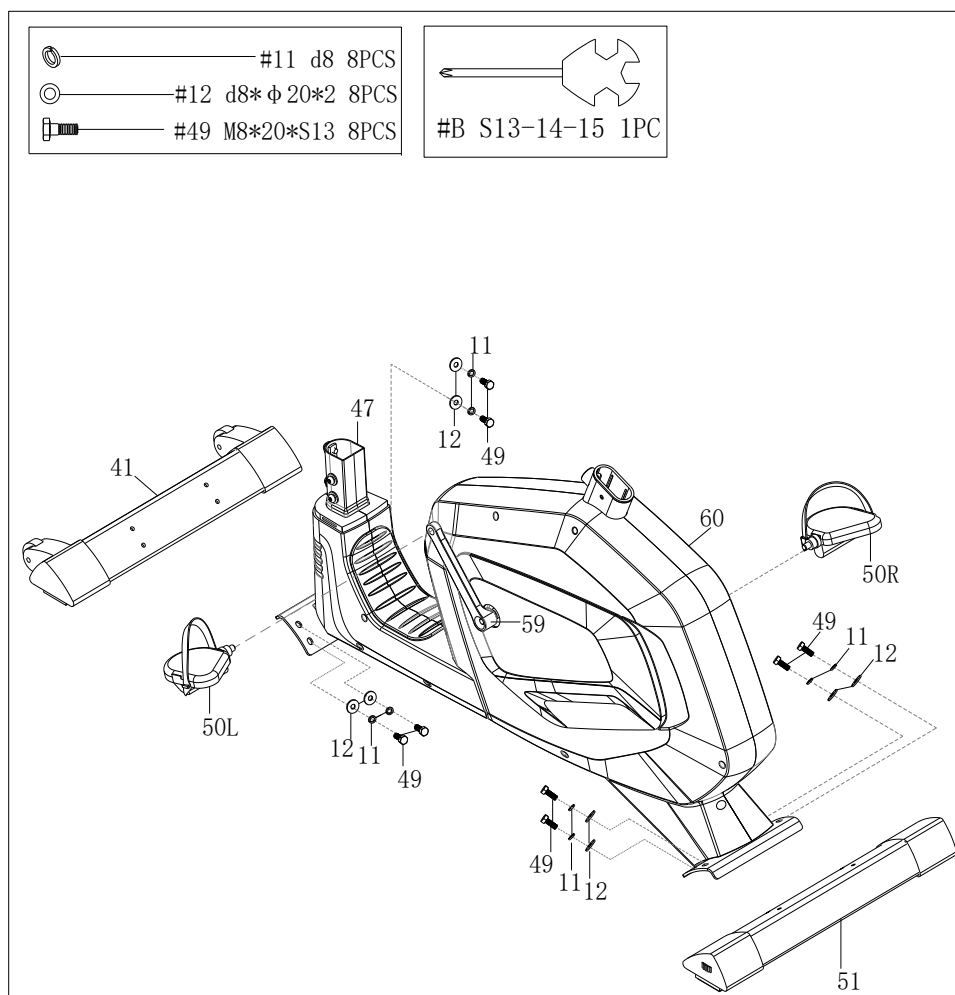

Шаг 2


Выверните болты (10), пружинные шайбы (11), шайбы (12) и дуговые шайбы (48) из основной рамы (47).

Установите кожух стойки (40) на стойку руля (2).

Соедините магистральный кабель 1 (3) с кабелем 2 (46), как показано на рисунке А.

Затем установите стойку руля (2) на основную раму (47) с помощью болтов (10), пружинных шайб (11), шайб (12) и дуговых шайб (48), которые были сняты ранее с помощью гаечного ключа (А).

Закрепите кожух стойки руля (40) на передней части (52 и 53).

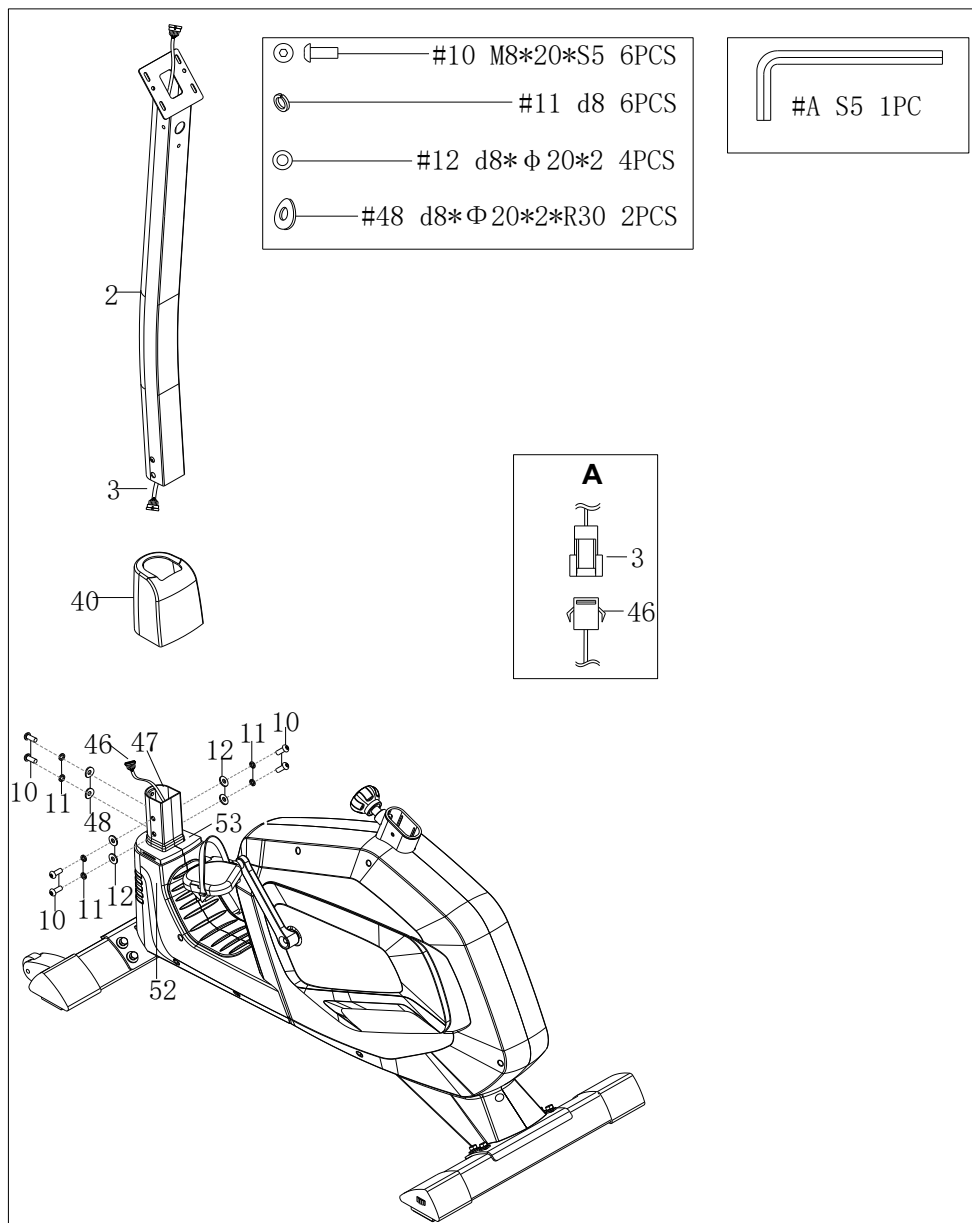

Шаг 3


Протяните магистральный кабель (9) из отверстия стойки руля (2).

Выкрутите болты (10), пружинные шайбы (11) и шайбы (12) из стойки руля (2), а затем установите крепление (8) на стойку руля (2) и закрепите с помощью болтов (10), пружинных шайб (11) и шайб (12), которые были сняты ранее с помощью гаечного ключа (A).

Закрепите руль (15) на крепление руля (8) с помощью штифта (13).

Соедините магистральный кабель руля (26) с магистральным кабелем (9). Закрепите верхний и нижний кожухи (24 и 25) на руле (15). Соедините магистральный кабель (9) с кабелем консоли (1b), и магистральный кабель 1(3) с кабелем консоли (1a).

Закрепите консоль (1) на стойке руля (2) с помощью болтов (4) и гаечного ключа (B). Закрепите держатель бутылки (100) на стойке руля (2) с помощью болтов (101) и гаечного ключа (B).

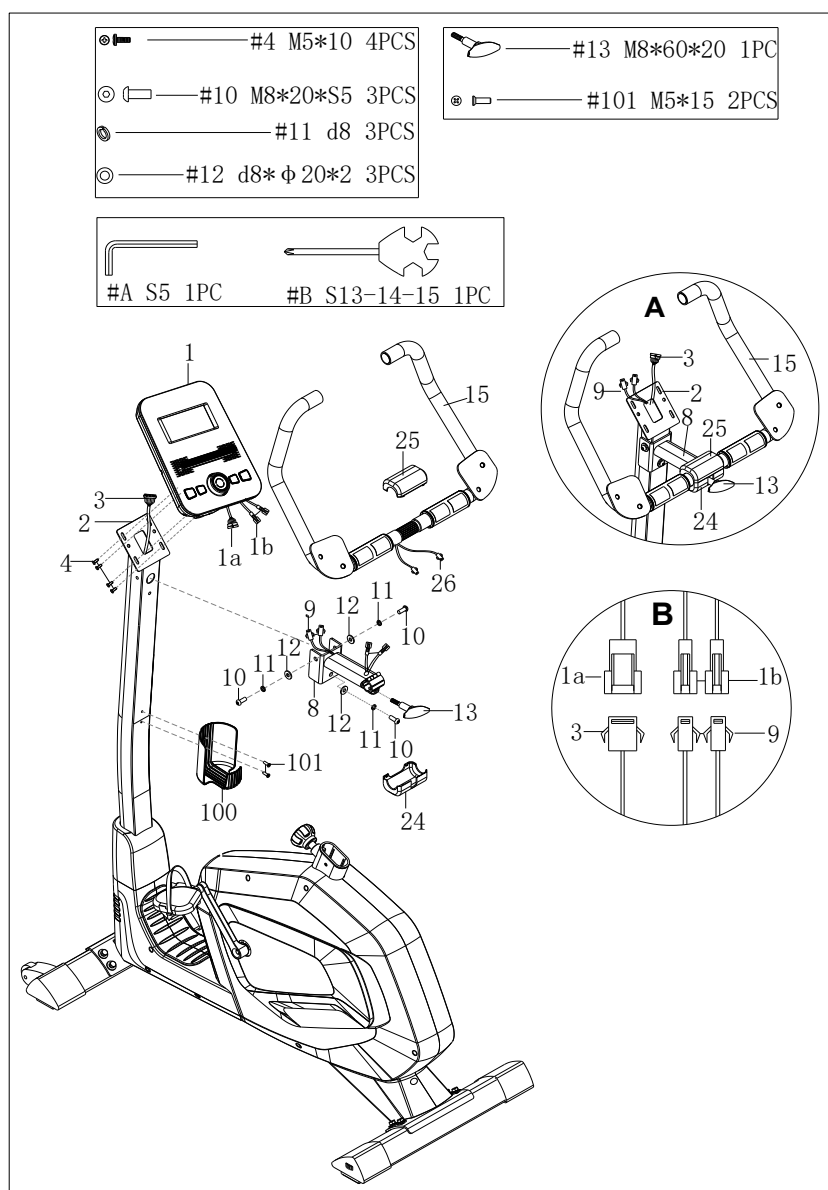

Шаг 4


Установите кожух рамы сиденья (37) на основную раму (47). Установите раму сиденья (29) на основную раму (47) с помощью регулировочной ручки (39).

Закрепите сиденье (28) на раме (29) с помощью регулировочной ручки (36) и шайбы (35).

Закрепите сиденье (27) на раме (28) с помощью гаечного ключа (A).

Закрепите кожухи сиденья (31 и 32) на раме (29) с помощью болтов (33+34) и гаечного ключа (A).

Сборка завершена!

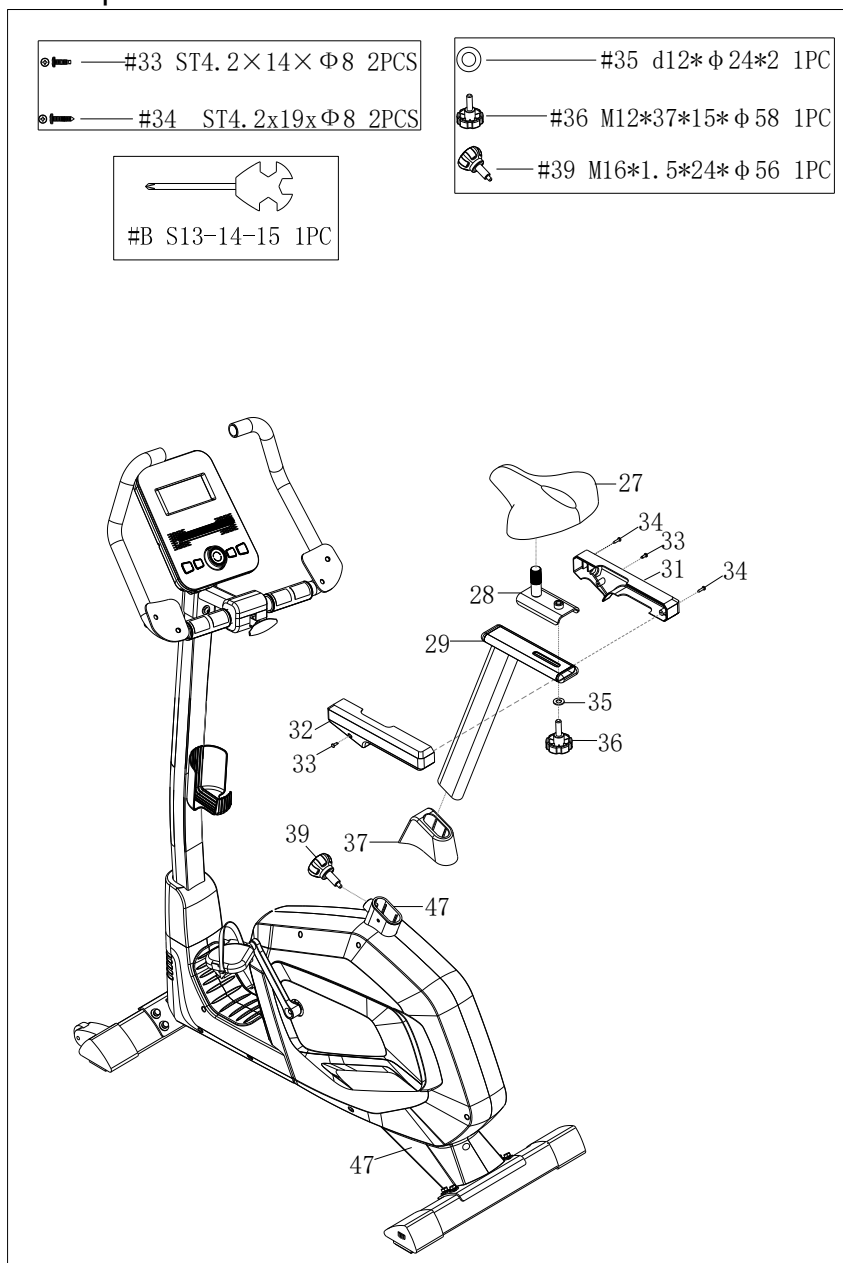

Работа с консолью

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:

START/STOP (ST/SP) (СТАРТ/СТОП):

1. Запуск и остановка тренажера.
2. Запуск измерения жировых отложений.

DOWN (ВНИЗ): Нажмите, чтобы уменьшить значение выбранного параметра тренировки: TIME (ВРЕМЯ), DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) и т.д. Во время тренировки уменьшается нагрузка.

UP (ВВЕРХ): Нажмите, чтобы увеличить значение выбранного параметра тренировки. Во время тренировки увеличивается нагрузка.

MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД):

1. Нажмите, чтобы ввести желаемое значение или установить режим тренировки.
2. Нажмите, чтобы переключить отображение с RPM (ОБОРОТЫ В МИНУТУ) на SPEED (СКОРОСТЬ), с COUNT (ОТСЧЕТ) на DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), с WATT (ВАТТ) на CALORIES (КАЛОРИИ) во время тренировки.

TEST (PULSE, RECOVERY) ТЕСТ (ПУЛЬС, ВОССТАНОВЛЕНИЕ): Нажмите, чтобы перейти к функции восстановления, тогда через 1 минуту на дисплее отобразится значение пульса. Восстановление - это уровень физической подготовки 1-6. F1 - лучший, а F6 - худший.

RESET (СБРОС) (если есть): Нажмите, чтобы сбросить текущую настройку. Удерживайте клавишу в течение 3 секунд, чтобы обнулить все значения функций.

BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР) (если есть): Нажмите, чтобы выбрать программу.

ВЫБОР ТРЕНИРОВКИ

После включения дисплея используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) для того, чтобы выбрать нужный режим тренировки, а затем нажмите ENTER (ВВОД) для подтверждения выбранного режима.

Настройка параметров тренировки:

После выбора желаемой программы можно настроить несколько параметров тренировки для достижения желаемых результатов.

Параметры тренировки:

TIME (ВРЕМЯ)/ DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) / CALORIES (КАЛОРИИ)/ AGE (ВОЗРАСТ)

Примечание: Некоторые параметры не настраиваются в определенных программах. После выбора программы при нажатии клавиши ENTER (ВВОД) будет мигать параметр TIME (ВРЕМЯ). С помощью клавиш UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ) можно выбрать желаемое значение времени. Нажмите клавишу ENTER (ВВОД) для ввода значения. Затем система перейдет к следующему параметру. Продолжайте использовать клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), чтобы настроить все параметры. Нажмите START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку.


ПРОГРАММЫ

MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ) (P1)

Чтобы выбрать программу MANUAL (РУЧНОЙ РЕЖИМ), нажмите клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем клавишу ENTER (ВВОД). На дисплее появится 1-й параметр TIME (ВРЕМЯ). Чтобы отрегулировать значение, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ). Нажмите клавишу ENTER (ВВОД), чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему настраиваемому параметру.

Перейдите ко всем остальным параметрам, а затем нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку.

Примечание: Один из параметров тренировки, который имеет обратный отсчет, как только достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал, и тренировка автоматически остановится. Нажмите клавишу START (СТАРТ), чтобы продолжить тренировку.

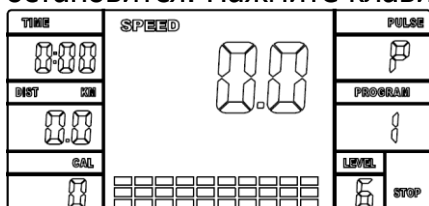

Предустановленные программы (P2-P7)


Данная модель имеет 6 предустановленных профилей программ.

Настройка параметров предустановленных программ:

Чтобы выбрать программу, нажмите клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем клавишу ENTER (ВВОД). На дисплее появится 1-й параметр TIME (ВРЕМЯ). Чтобы отрегулировать значение, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ). Нажмите клавишу ENTER (ВВОД), чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему настраиваемому параметру.

Перейдите ко всем остальным параметрам, а затем нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку.


Примечание: как только один из параметров тренировки достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал, и тренировка автоматически остановится. Нажмите клавишу START (СТАРТ), чтобы продолжить тренировку.

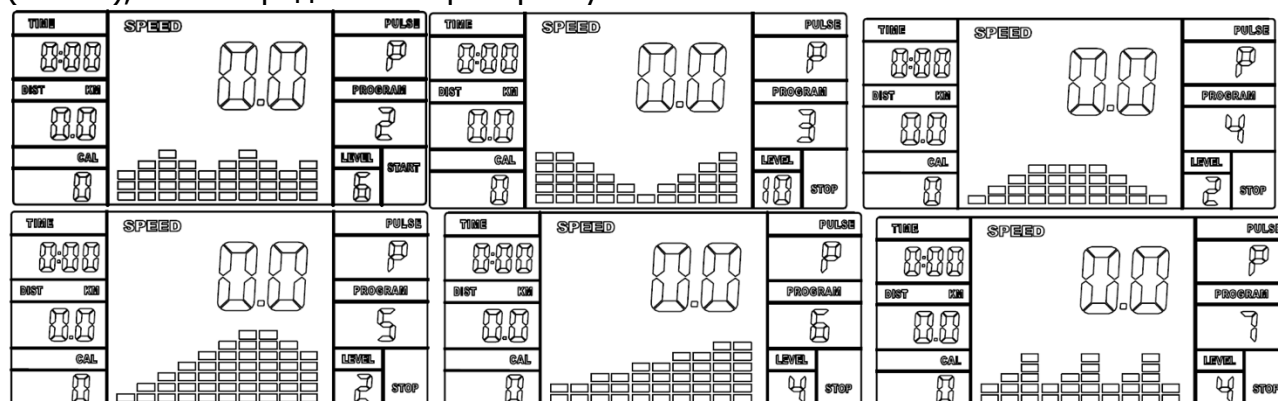

Программа (P8)

Чтобы выбрать программу, нажмите клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем клавишу MODE (РЕЖИМ), чтобы установить время, расстояние и количество калорий. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку. После завершения отсчета раздастся 5-ти секундный звуковой сигнал. Чтобы завершить тренировку, нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы продолжить тренировку.

Примечание: Консоль автоматически регулирует сопротивление в соответствии со скоростью, чтобы достичь заданного значения ватт, а значение ватт можно регулировать с помощью клавиш UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ).

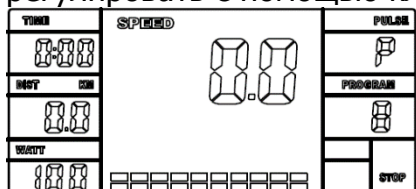

Пульсозависимые программы (P9-P11)

Есть 3 варианта выбора целевого пульса:

P9 - 55% ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ = 55% от (220-ВОЗРАСТ)


P10 - 75% ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ = 75% от (220-ВОЗРАСТ)

P11 - 90% ЦЕЛЕВОЕ ЗНАЧЕНИЕ = 90% от (220-ВОЗРАСТ)

Чтобы выбрать программу, нажмите клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем клавишу ENTER (ВВОД). На дисплее появится 1-й параметр TIME (ВРЕМЯ). Чтобы отрегулировать значение, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ). Нажмите клавишу ENTER (ВВОД), чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему настраиваемому параметру. Перейдите ко всем остальным параметрам, а затем нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку.

Примечание: Если пульс выше или ниже (± 5) целевого значения, компьютер автоматически отрегулирует сопротивление. Измерения будут проводиться приблизительно каждые 10 секунд. Нагрузка сопротивления будет увеличиваться или уменьшаться.

Как только один из параметров тренировки достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал, и тренировка автоматически остановится. Нажмите клавишу START (СТАРТ), чтобы продолжить тренировку.

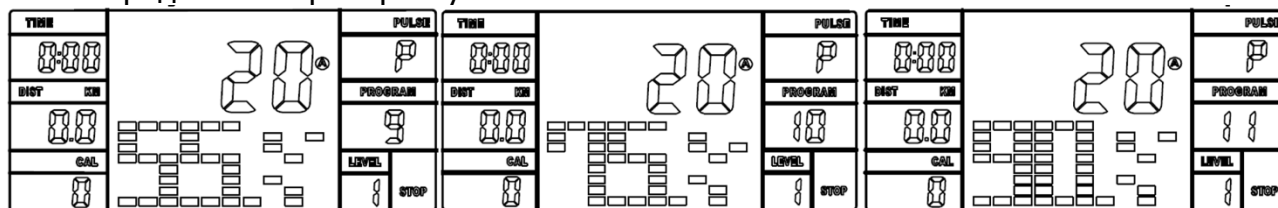


Программа целевого пульса (P12)

Настройка параметров:

Чтобы выбрать программу, нажмите клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем клавишу ENTER (ВВОД). На дисплее появится 1-й параметр TIME (ВРЕМЯ). Чтобы отрегулировать значение, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ). Нажмите клавишу ENTER (ВВОД), чтобы сохранить введенное значение и перейти к следующему настраиваемому параметру. Перейдите ко всем остальным параметрам, а затем нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку.

Примечание: Если пульс выше или ниже (± 5) целевого значения, компьютер автоматически отрегулирует сопротивление. Измерения будут проводиться приблизительно каждые 10 секунд. Нагрузка сопротивления будет увеличиваться или уменьшаться.

Как только один из параметров тренировки достигнет нуля, раздастся звуковой сигнал, и тренировка автоматически остановится. Нажмите клавишу START (СТАРТ), чтобы продолжить тренировку.

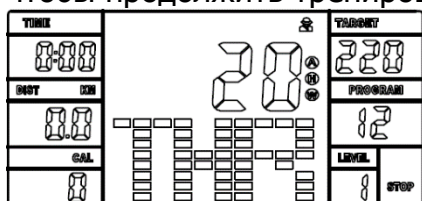

Жиросанализатор (P13)

Настройка программы:

Выберите BODY FAT (Жиросанализатор), затем нажмите клавишу ENTER (ВВОД). На дисплее появится Male (Мужчина), для того чтобы настроить пол, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы сохранить пол и перейти к следующим настройкам.

Предустановленный возраст "30". Чтобы отрегулировать возраст, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы сохранить и перейти к следующим настройкам.

Предустановленный рост "175". Чтобы отрегулировать рост, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы сохранить и перейти к следующим настройкам.

Предустановленный вес "75". Чтобы отрегулировать вес, используйте клавиши UP (ВВЕРХ) или DOWN (ВНИЗ), затем нажмите ENTER (ВВОД), чтобы сохранить и перейти к следующим настройкам.

Нажмите START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать измерение, держитесь обеими руками за поручни для измерения пульса.


Через 15 секунд на дисплее отобразится процент жира в организме, BMR, ИМТ и тип телосложения.

Типы телосложения:

Существует 9 типов телосложения, разделенных в соответствии с рассчитанным процентом жира. Тип 1 составляет от 5% до 9%. Тип 2 - от 10% до 14%. Тип 3 - от 15% до 19%. Тип 4 - от 20% до 24%. Тип 5 - от 25% до 29%. Тип 6 - от 30% до 34%. Тип 7 - от 35% до 39%. Тип 8 - от 40% до 44%. Тип 9 - от 45% до 50%.


BMR: Базальная скорость метаболизма

ИМТ: Индекс массы тела

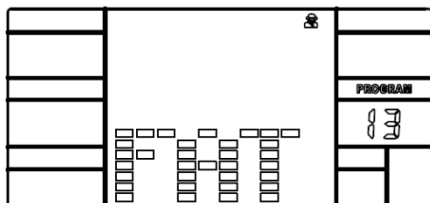

Запуск тренажера

Начните упражняться. При запуске тренажера консоль издает звуковой сигнал в течение 1 секунды, и на дисплее полностью отображается начальное состояние параметров.

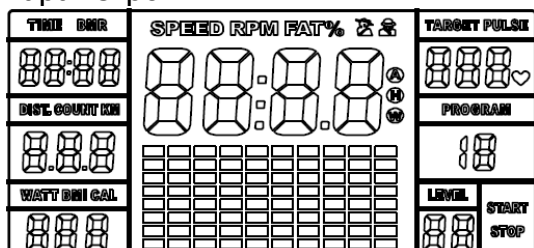

Аварийное сообщение

1. ERROR1 (ОШИБКА) на дисплее указывает на то, что соединительный кабель двигателя находится в плохом контакте или двигатель поврежден.

1. Проверьте, не перекошен ли штифт соединительного ряда (это можно исправить и снова подключить)..
2. Используйте мультиметр, чтобы определить, поврежден ли потенциометр двигателя (если да, замените двигатель).
3. Проверьте разъем, если с двигателем проблем нет, то замените прибор.

2. ERROR2 (ОШИБКА) на дисплее указывает на отсутствие сигнала частоты пульса при измерении процента жира в организме.

1. Проверьте, не перекошен ли соединитель разъемов (переподключите снова).
2. Проверьте, не влажные ли ладони во время использования прибора.


Источник питания: генератор

Bluetooth и приложение (опционально).

1. Включите Bluetooth на мобильном устройстве и приложение, нажмите SEARCH (ПОИСК);
2. Выберите устройство и нажмите CONNECT (ПОДКЛЮЧИТЬ);
3. Отобразится значок ⌘;
4. Нажмите клавишу START/STOP (СТАРТ/СТОП), чтобы начать тренировку, при этом дисплей переключится;
5. Нажмите CONNECT (ПОДКЛЮЧИТЬ), чтобы управлять тренировкой;
6. Нажмите STOP (СТОП), чтобы остановить тренировку.


Примечание: Повторно подключитесь, если после подключения возникнет ошибка, или перезагрузите консоль.

Перемещение тренажера

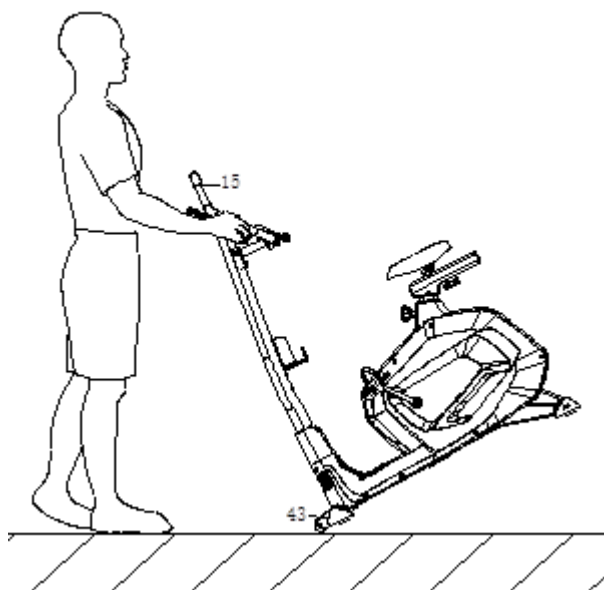


Чтобы переместить тренажер, надавите на руль (15) так, чтобы транспортировочные колеса (42 и 43) на переднем стабилизаторе коснулись земли. Теперь в данном положении можно легко перемещать тренажер в нужное место.

Регулировка баланса

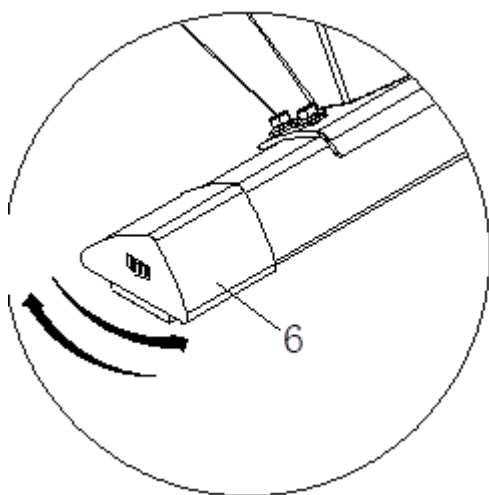


Если данное изделие расположено на неровной поверхности, отрегулируйте компенсаторы пола с обеих сторон тренажера (6 и 7) в соответствии с рисунком.

Регулировка руля

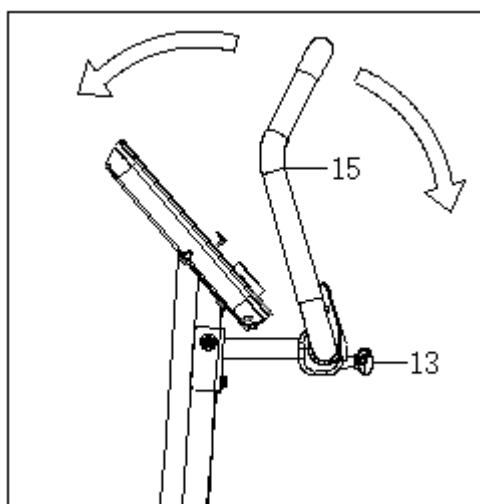

Разблокируйте регулировочную ручку (13), затем отрегулируйте угол наклона руля (15) в нужное положение в соответствии с рисунком.

Регулировка сиденья

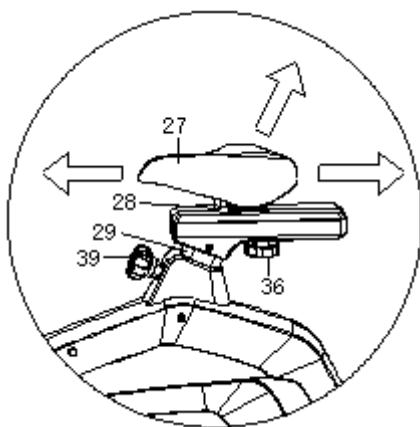


Поверните регулировочную ручку (39) против часовой стрелки, чтобы отрегулировать высоту сиденья (29). Поверните регулировочную ручку (36) против часовой стрелки, чтобы отрегулировать расстояние по горизонтали в соответствии со стрелками на раме сиденья (28).

Потеря питания




Если тренажер не использовался в течение длительного времени, возможно, аккумулятор разрядился. В этом случае используйте кабель с разъемом Type-C для зарядки аккумулятора, а затем можете использовать тренажер.


Замена батарейки

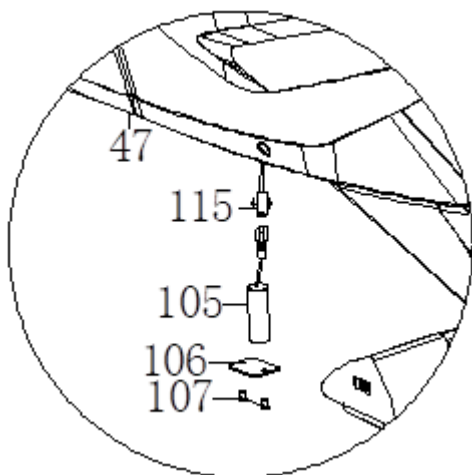

Открутите болты (107), и снимите кожух отсека аккумулятора (106) с помощью гаечного ключа (B). Извлеките аккумулятор (105), разъедините аккумулятор и магистральный кабель (115), подсоедините новый кабель аккумулятора и вставьте дополнительный кабель в нижнюю часть корпуса основной рамы (47), затем, вставьте болты (107) и кожух отсека аккумулятора (106) с помощью гаечного ключа (B).

Схема тренажера в разобранном виде

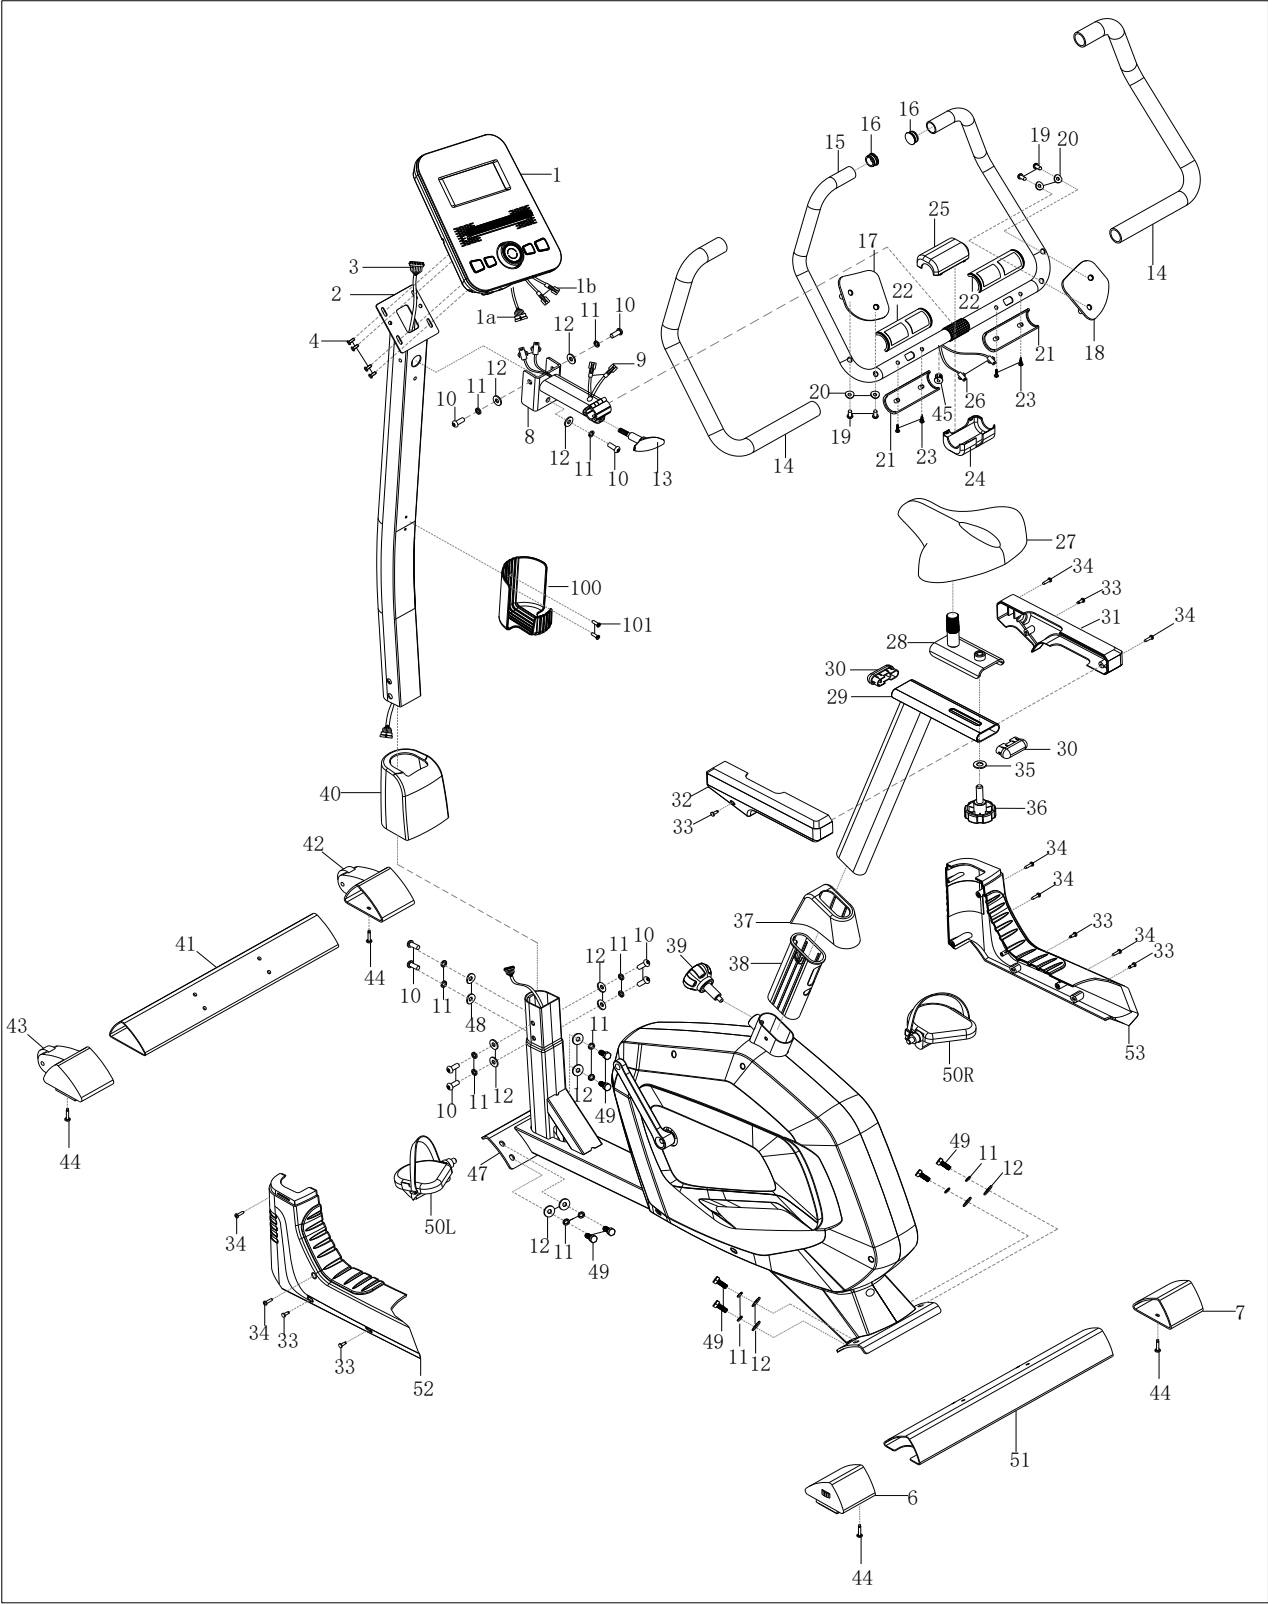

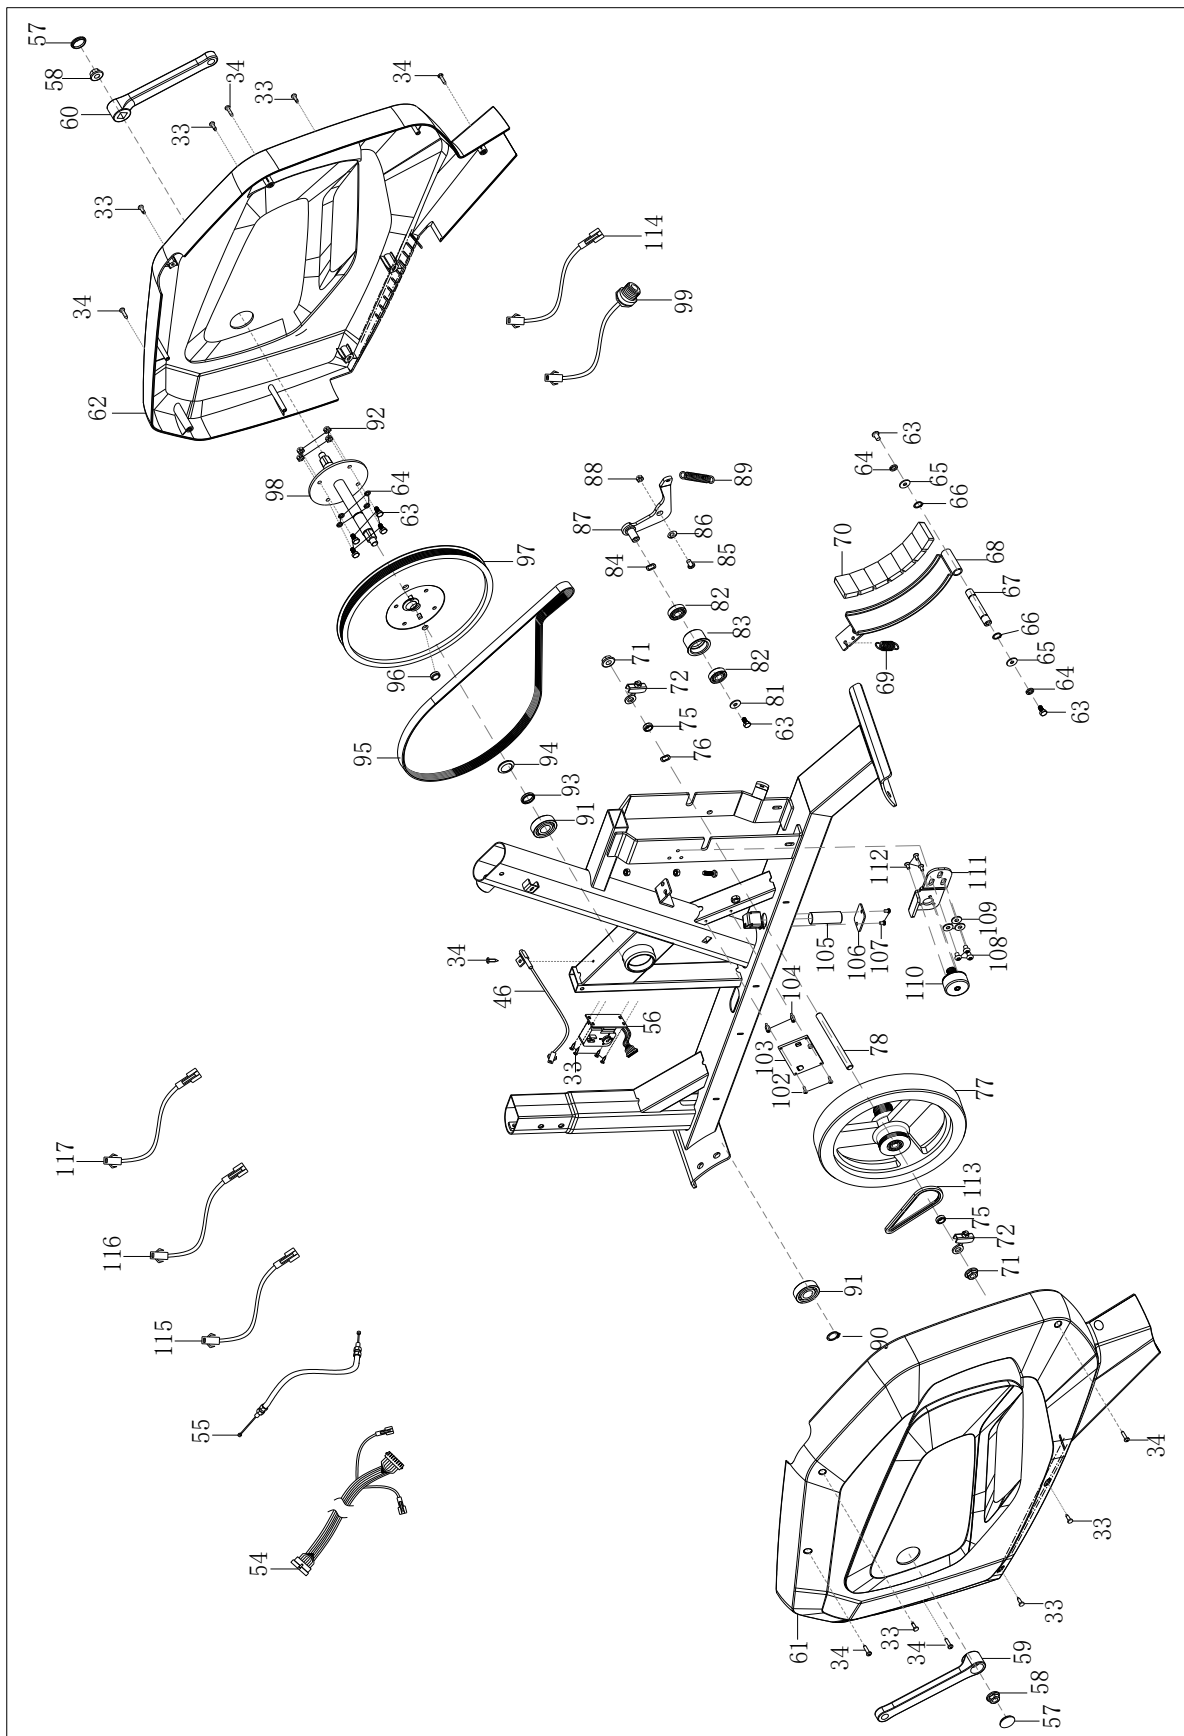

Список комплектующих частей

№	Описание	Кол-во	№	Описание	Кол-во
1	Консоль	1	26	Кабель пульсовых датчиков	2
2	Стойка руля	1	27	Сиденье	1
3	Кабель 1	1	28	Рама сиденья	1
4	Болт М5*12	4	29	Стойка сиденья	1
5	-	0	30	Заглушка	2
6	Левый кожух	1	31	Правый кожух рамы сиденья	1
7	Правый кожух	1	32	Левый кожух рамы сиденья	1
8	Крепление руля	1	33	Болт ST4.2*14*ф8	16
9	Кабель датчиков пульса	2	34	Болт ST4.2*19*ф8	14
10	Болт М8*20*S5	9	35	Шайба d12*ф24*2	1
11	Пружинная шайба D8	17	36	Ручка	1
12	Шайба d8*ф20*2	15	37	Кожух стойки сиденья	1
13	Ручка М8*60*20	1	38	Подшипник	1
14	Неопрен	2	39	Ручка	1
15	Руль	1	40	Кожух стойки руля	1
16	Круглая заглушка	2	41	Передний стабилизатор	1
17	Левый подлокотник	1	42	Правое транспортировочное колесо	1
18	Правый подлокотник	1	43	Левое транспортировочное колесо	1
19	Болт М6*16*S5	4	44	Болт ST4.2*25*ф10.5	4
20	Дуговая шайба d6*ф16*1.5*R16	4	45	Заглушка	1
21	Нижняя пластина датчиков пульса	2	46	Сенсорные датчики	1
22	Верхняя пластина датчиков пульса	2	47	Основная рама	1
23	Болт ST3*25*ф5	4	48	Дуговая шайба d8*ф20*2.0*R30	2
24	Нижний кожух датчиков пульса	1	49	Болт М8*20*S13	8
25	Верхний кожух датчиков пульса	1	50L/R	Левая и правая педали	1
51	Задний стабилизатор	1	78	Ось	1
52	Левый передний кожух	1	79	-	0
53	Правый передний кожух	1	80	-	0
54	Кабель 2	1	81	Шайба d6*ф16*1.5	1
55	Кабель напряжения	1	82	Подшипник 6001	2
56	Двигатель	1	83	Штифт	1
57	Заглушка	2	84	Шайба d12*ф15.5	1
58	Гайка М10*1.25	2	85	Болт М8*12	1
59	Левый кронштейн	1	86	Шайба d12*ф17	1
60	Правый кронштейн	1	87	Штифт	1
61	Левый кожух цепи	1	88	Нейлоновая гайка М8*Н7.5*S13	1
62	Правый кожух цепи	1	89	Пружина ф2.0*ф12.2*62*20	1
63	Болт М6*16*S10	7	90	Шайба d17	1
64	Пружинная шайба d6	6	91	Подшипник 6203	2
65	Шайба d6*ф12*1	2	92	Нейлоновая гайка М6*Н6*S10	4
66	Шайба d12	2	93	Втулка	1
67	Основа магнитной пластины	1	94	Шайба d17*ф22	1
68	Магнитная пластина	1	95	Ремень 1	1
69	Пружина ф1.5*ф15*47*12	1	96	Магнит	1
70	Квадратный магнит	1	97	Ремень	1
71	Гайка М10*1*Н8*S15	2	98	Ось	1
72	Винты	2	99	Кабель	1
73	-	0	100	Держатель для бутылки	1
74	-	0	101	Болт М5*15	2
75	Заглушка	2	102	Болт М3х10хФ6	2
76	Шайба d10*ф15*0.3	1	103	Нижняя контрольная панель	1
77	Маховик	1	104	Винт	2
105	Аккумулятор	1	114	Нижний кабель питания	1
106	Перегородка для аккумулятора	1	115	Кабель	1
107	Болт М4х6хф7	2	116	Кабель	1
108	Болт М6х8хS5	3	117	Кабель	1
109	Шайба d6хФ16х1.5	3			
110	Генератор	1			
111	Фиксатор генератора	1			
112	Болт М4х10хФ8	3	А	Ключ S5	1
113	Ремень привода 2	1	В	Отвертка S13-14-15	1

Технические характеристики

Посадка	вертикальная
Привод	задний
Тип рамы	высокопрочная с антикоррозийной обработкой, покраска в один слой
Система нагружения	генераторная magicFLOW™ PLUS GENERATOR
Количество уровней нагрузки	16
Вес маховика, кг	24 BioFusion™
Тип pedalного узла	трехкомпонентный шатун
Педали	прорезиненные с регулируемыми ремешками
Сиденье	комфортабельная подушка анатомической формы
Виды регулировки положения сиденья	по горизонтали и вертикали
Рукоятки	стандартные с оплеткой из пенорезины
Регулировка положения руля	есть
Измерение пульса	есть
Сопряжение с кардиодатчиками	Герцовый датчик (приобретается отдельно)
Тип консоли	синий LCD дисплей с яркой белой индикацией
	время, скорость, дистанция, калории, пульс, нагрузка, профиль программы, обороты в минуту, ВАТты
Показания консоли	14
Общее количество программ	быстрый старт, ручной режим, пользовательские, 6 предустановленных, 4 пульсозависимые, жиросанализатор, восстановление
Спецификация программ	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™)
Интеграционные технологии	русский и английский
Язык интерфейса	да
Подставка под планшет/смартфон	сенсорные датчики на поручнях, возможность подключения кардиодатчика Bluetooth через фитнес-приложения
Дополнительные особенности тренажера	да
Транспортировочные ролики	да
Компенсаторы неровностей пола	112*56*143
Размеры в рабочем состоянии, см	35
Вес нетто, кг	39
Вес брутто, кг	150
Максимальный вес пользователя, кг	220 В (для зарядки аккумулятора)
Подключение к сети	24 мес.
Гарантийный срок	КНР
Страна изготовления	Fitathlon Group (подразделение в Германии)
Производитель	

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.

