

hustle

беговая дорожка



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Сервис



Обзор



VK видео



SVENSSON
BODY LABS



Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.



Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не затягивая до конца гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажера.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажер специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).



Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем высыхает, становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

Регулировка бегового полотна

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Перед началом эксплуатации необходимо проверить регулировку натяжения и центровку бегового полотна, а также в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Регулировка натяжения бегового полотна

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

ВНИМАНИЕ: Во время регулировки бегового полотна оно не должно двигаться. Излишнее натяжение полотна приведет к его преждевременному износу, равно как и некоторых других компонентов дорожки. Никогда не натягиваете полотно слишком сильно!

Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего ролика при помощи торцевого шестигранного ключа соответствующих размеров

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки болтов натяжения бегового полотна;
- Шаг 1- Поверните левый болт ключом по часовой стрелке на ¼ оборота, для увеличения натяжения полотна;
- Шаг 2- Повторите такое же действие для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов;
- При необходимости повторите процедуру, но никогда не вращайте болты более чем на 1/4 оборота. Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствия проскальзывания;

Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу и полотно может смещаться в разные стороны. Центрирование полотна необходимо для предотвращения быстрого износа полотна и правильного функционирования.

1. **ВНИМАНИЕ:** Для центрирования бегового полотна необходимо запустить беговое полотно со скоростью не более 0.5 мили в час. Соблюдайте технику безопасности, чтобы одежда или волосы не попали на задний вал. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно;
2. Если беговое полотно смещено вправо: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
3. Если беговое полотно смещено влево: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота против часовой стрелки. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
4. После того, как беговое полотно движется по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.



Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию беговых дорожек

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Организация регулярного технического обслуживания лежит на Пользователе беговой дорожкой. Техническое обслуживание беговой дорожки выполняется как самим пользователем, так и в случае необходимости можно обратиться к специалистам сервисной службы на платной основе.

Поддержание чистоты в месте использования беговой дорожки, чистка и смазка самой дорожки позволяет избежать проблем в эксплуатации и сводит к минимуму необходимость вызова специалистов по ремонту. Изготовитель рекомендует выполнять следующие действия по профилактическому техническому обслуживанию.



Внимание!

Перед обслуживанием беговой дорожки выключите тренажер тумблером ВКЛ/ВЫКЛ (on/off) и выньте шнур питания из стенной розетки.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ (ЕЖЕДНЕВНО)

Осмотрите беговую дорожку и выполните следующие действия:

- Протрите беговое полотно, боковые накладки, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер. Используйте мыльный раствор и влажную тряпку;
- Убедитесь, что силовой шнур не попал под тренажер или в другое место, где он может оказаться зажат или оборван;
- Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что полотно не задевает и не повредит при движении другие части тренажера из-за нарушения центровки.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Чистка поверхности под беговой дорожкой:

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;

- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении;
- Переместите тренажер в другое место;
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;
- Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Снимите крышку моторного отсека двигателя. Дождитесь, пока все индикаторы светодиодов на платах погаснут;
- Почистите (пропылесосьте) моторный отсек и сам двигатель, чтобы удалить накопившийся пух и пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к выходу из строя электронных блоков управления дорожкой;
- Пропылесосьте места прилегания бегового полотна к боковым накладкам и протрите беговое полотно влажной тряпкой;

Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера в результате трения полотна о деку. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Смазка деки силиконовой смазкой

В процессе эксплуатации беговой дорожки, происходит стирание и высыхание смазывающего слоя силиконовой смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, горячая крышка моторного отсека;
- отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых (например: OIL, LUBE BELT и др.) или цифровых сообщений на дисплее консоли.


Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки силиконовой смазкой приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.

Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание по следующему графику:

- При занятиях менее 3 часов в неделю – ежегодно;
- При занятиях 3-5 часов в неделю - каждые шесть месяцев;
- При занятиях более 5 часов в неделю - каждые три месяца.

Процедура смазывания деки:

- выключите тумблер питания и отключите дорожку от сети;
- ослабьте болты крепления заднего вала в задней части деки. *(Рекомендуем наклеить метки с обоих концов рамы, отметив таким образом положение вала);*
- возьмите бутылочку смазочного вещества в правую руку, левой рукой отогните край бегового полотна вверх, а правой нанесите смазывающее вещество на деку зигзагами или линиями, в направлении от начала к концу деки, от одной стороны к другой 10-15 мл;

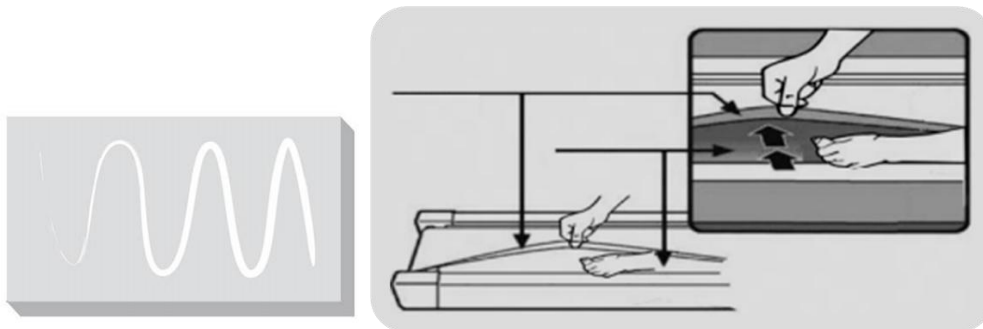

- затяните болты заднего вала в соответствии с вашими метками (снова натяните полотно до прежнего состояния);
- подключите дорожку к сети, вставьте ключ безопасности и запустите дорожку на минимальной скорости и походите по полотну в течении 2 минут для равномерного распределения смазки.

Рекомендуемый расход силиконовой смазки для разового обслуживания:

- Домашние беговые дорожки - 10-15 мл.
- Полупрофессиональные беговые дорожки – 15-20 мл
- Профессиональные беговые дорожки – 20-30 мл

Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и бегового полотна.

Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков старого слоя смазки используя мягкую ткань и средство для очистки.

Некоторые модели тренажёров комплектуются бутылочкой с силиконовой смазкой (30 мл), рассчитанной на 2-3 применения. По вопросу её приобретения обращайтесь к Продавцу.

Все трущиеся и нагружаемые элементы дорожки снабжены специальными герметичными подшипниками, которые не требуют особого ухода и регулярной смазки.

В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.



Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки: <https://clck.ru/gjptV>

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектующая вилка не

подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.



Осторожно!

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера.

Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе 3 м.

В целях вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
- При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
- Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
- Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами — открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или сокращению срока службы тренажера;
- Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого вы приобрели тренажер;
- Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера — это может привести к серьезным травмам и вреду для здоровья;
- Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
- Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаной подошвой или каблуками. Если у вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;
- Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

Прежде чем использовать электрическую беговую дорожку, изучите кнопки на панели управления: запуск, остановка, изменения скорости и другие. Встаньте на боковые накладки с обеих сторон бегового полотна и возьмитесь за поручни.

Удерживайте невысокую скорость — не более 3 км/ч. Затем встаньте на беговое полотно. После того как привыкнете к скорости, можно попробовать ходьбу или медленный бег, добавив скорость от 3 до 5 км/ч. Пройдите примерно 10 минут на этой скорости, затем остановите дорожку.

Полезные советы

- Перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом или фитнес-тренером, который поможет вам составить подходящий график занятий в соответствии с вашим возрастом и состоянием здоровья. Также он определит скорость движения и интенсивность выполнения упражнений;
- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Немедленно прекратите тренировку, если чувствуете стеснение и боль в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, головокружение или другой дискомфорт;
- Возвращайтесь к тренировкам только после консультации с врачом. Занимайтесь с комфортной для вас скоростью!

Рекомендуемые параметры скорости в зависимости от физической подготовки:

Интенсивность	Скорость
медленная ходьба	1,0-3,0 км/ч
неспешная ходьба	3,0-4,5 км/ч
нормальная ходьба	4,5-6,0 км/ч
быстрая ходьба	4,5-6,0 км/ч
бег трусцой	7,5-9,0 км/ч
средняя скорость бега	9,0-12,0 км/ч
интенсивный бег	12,0-14,5 км/ч
сверхинтенсивный бег	14,5-16,0 км/ч

Для ходьбы лучше поддерживать скорость ≤ 6 км/ч. Для бега рекомендуемая скорость – $\geq 8,0$ км/ч.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf>

Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.

Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.


Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.

Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.

Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.

С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте <https://fitathlon.ru/fitathlon-service/>

Указания по утилизации

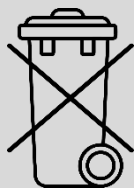

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами**, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий отдельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.

Инструкции по сборке и эксплуатации



Внимание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

Набор инструментов


Описание	Кол-во (шт.)	Описание	Кол-во (шт.)
Болт М8х16мм 	8	Смазка 	1
Болт М8х50мм 	4	Ключ безопасности 	1
Шайба М8 (ф16-ф9*Т1.6) 	12	Шестигранный ключ 	1
Винт ф 4.2х16мм 	6		

Примечание:

1. Вышеописанные детали - это все, что необходимо для сборки данной беговой дорожки. Прежде чем приступить к сборке, проверьте комплектацию оборудования, чтобы убедиться, что входит в комплект поставки.
2. Найдите в комплекте с оборудованием инструменты, которые облегчат сборку данной беговой дорожки.


Шаг 1

1. Подсоедините кабели между дисплеем и консолью.
2. С помощью болтов М8*15 (№61) и М8х50 (№62) и шайбы (№47) установите обе вертикальные стойки на основную раму.

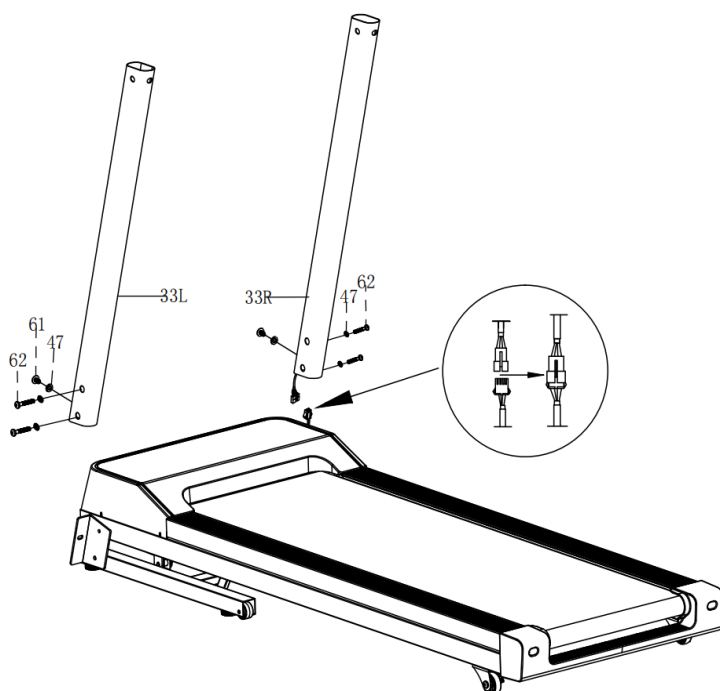


Шаг 2

1. Подсоедините кабели между правой боковой стойкой (33R) и консолью.
2. С помощью болта M8x15 (№ 61) и плоской шайбы (№ 47) закрепите консоль на вертикальной стойке.

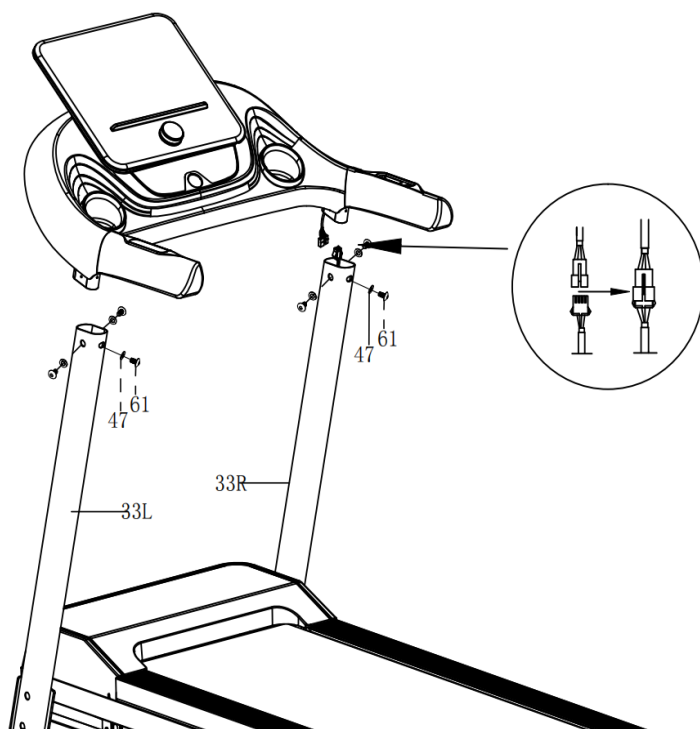


Шаг 3

С помощью винта (40) установите декоративный кожух (34L/R) с обеих сторон, как показано на рисунке ниже.

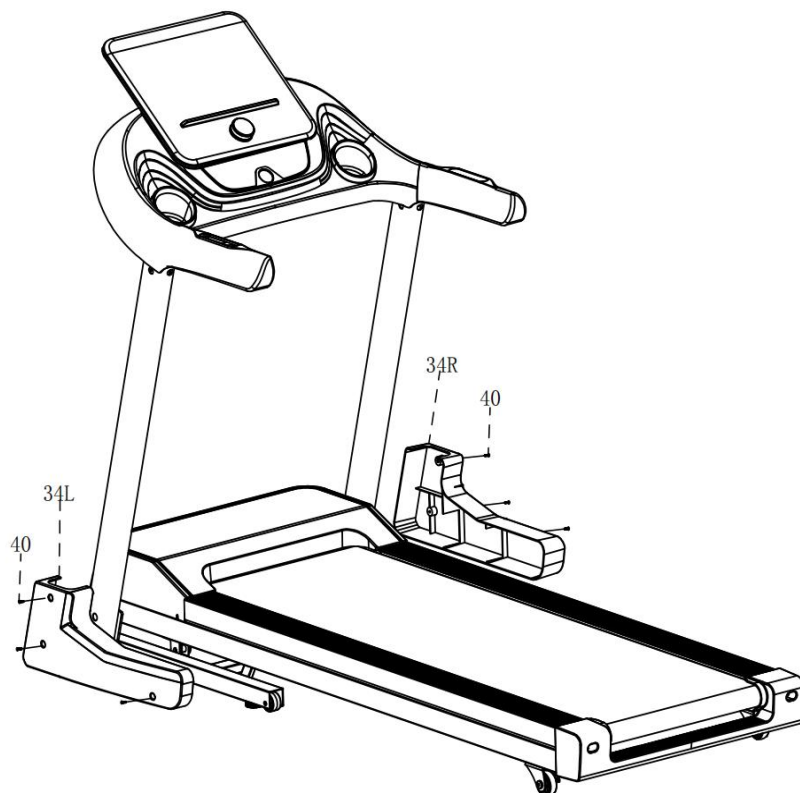

Шаг 4


Установите ключ безопасности (16) на консоль.

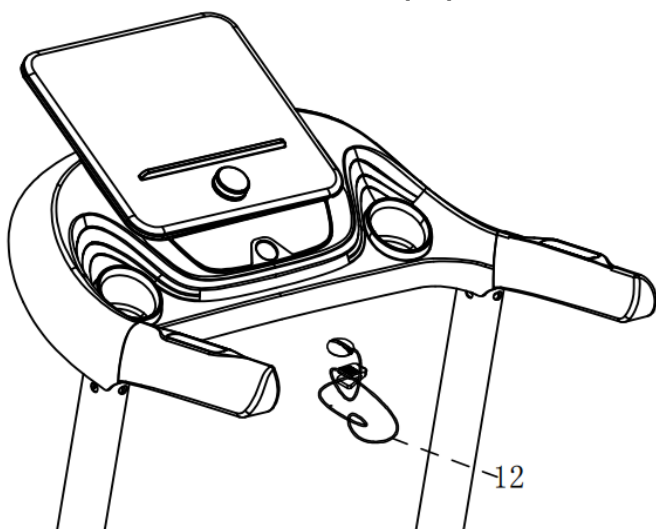

Складывание беговой дорожки



Раскладывание беговой дорожки

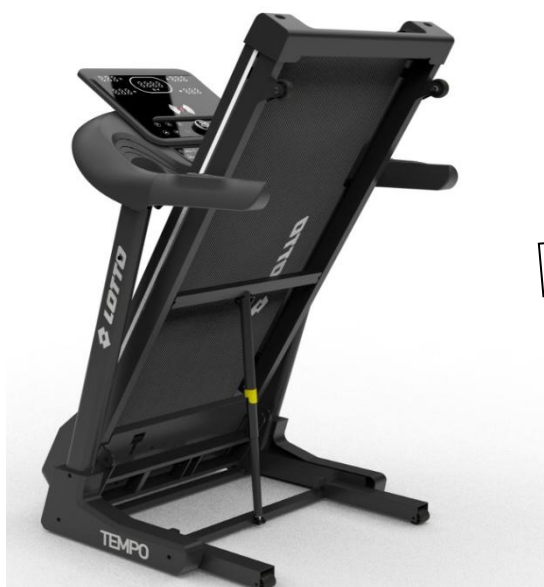

Внимание: Необходимо проверить, что все шаги были выполнены верно и зафиксировать все болты. После проверки, что все в порядке, можно начинать тренировку. Перед использованием беговой дорожки, внимательно прочтите инструкцию.

Работа с консолью



Беспроводное зарядное устройство

2. Функции консоли

2.1 SPEED (СКОРОСТЬ): Отображает текущую скорость, диапазон отображения скоростей: 1,0-18,0 км/ч. При запуске предустановленных программ на дисплее отобразится "P01-P02-...-P24-U01-U02-U03-HP1-HP3"-FAT.

2.2 TIME (ВРЕМЯ): Отображает время тренировки в диапазоне от 0:00 до 99:59.

2.3 DISTANCE (РАССТОЯНИЕ): Отображает пройденное расстояние в диапазоне от 0,00 до 99,9.

2.4 CAL (КАЛОРИИ): Отображает количество сожженных калорий в диапазоне от 0 до 999.

2.5 PULSE (ПУЛЬС): Отображает текущий пульс в диапазоне от 50 до 200.

2.6 INCLINE (НАКЛОН): Отображает текущие уровни наклона в диапазоне от 1 до 18.

3. Функциональные кнопки

3.1 START (СТАРТ): нажмите кнопку, чтобы начать тренировку; STOP (СТОП): нажмите кнопку, чтобы закончить тренировку.

3.2 SPEED+/- (СКОРОСТЬ+/-): нажмите кнопку один раз, чтобы увеличить/уменьшить скорость на 0,1 км/ч; при удержании кнопки более чем 5 секунд скорость будет постоянно увеличиваться/уменьшаться.

3.3 INCLINE+/- (НАКЛОН +/-): нажмите кнопку один раз, чтобы увеличить/уменьшить на 1 уровень; при удержании кнопки более чем 5 секунд наклон будет постоянно увеличиваться/уменьшаться.

3.4 MODE (РЕЖИМ): нажмите кнопку во время тренировки, чтобы выбрать обратный отсчет времени/расстояния/калорий.

3.5 BLUETOOTH SPEAKER (ДИНАМИК BLUETOOTH): Подключите телефон к устройству по Bluetooth.

3.6 QUICK SPEED (БЫСТРАЯ СКОРОСТЬ): 3 км/ч, 6 км/ч, 9 км/ч.

3.7 QUICK INCLINE (БЫСТРЫЙ НАКЛОН): 3 уровня, 6 уровней, 9 уровней.

3.8 PROG (ПРОГРАММА): Нажмите данную кнопку, чтобы выбрать нужные программы.

3.9 Rotary (Поворот): Поверните вправо, чтобы увеличить скорость, поверните влево, чтобы уменьшить скорость.

P01-P24: Предустановленные программы.

HR1-HR2-HR3: Пульсозависимые программы.

FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР): тест на процент содержания жира в организме.

4. Quick Start (Быстрый запуск) (ручной режим)

4.1 Включите переключатель питания и установите ключ безопасности.

4.2 Нажмите кнопку START (СТАРТ), и тренажер запустится в течение 5 секунд.

4.3 Нажмите кнопку SPEED+/- (СКОРОСТЬ+/-), чтобы отрегулировать скорость; Нажмите кнопку INCLINE+/- (НАКЛОН +/-), чтобы отрегулировать наклон.

5. Предустановленные программы

	P01		P02		P03		P04		P05		P06	
№	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл
1	1	0	2	0	2	0	2	0	3	0	3	0
2	3	2	3	3	3	2	2	3	4	2	4	8
3	3	6	3	9	5	3	3	6	5	4	5	8
4	7	6	6	9	5	4	5	6	6	4	5	8
5	7	8	5	9	7	5	5	6	7	8	6	8
6	5	8	5	2	7	5	5	9	8	8	6	8
7	5	6	8	2	8	7	8	9	9	6	7	7
8	5	6	5	8	5	7	8	9	10	6	7	7
9	7	4	5	8	5	4	8	9	10	6	7	7
10	7	4	6	4	5	4	8	9	10	6	9	7
11	5	4	8	1	3	4	5	9	9	8	9	7
12	5	6	8	1	3	4	5	6	8	7	10	5
13	5	6	8	4	8	6	5	6	7	6	10	5
14	5	2	5	4	8	3	3	6	5	5	11	3
15	3	2	4	4	4	2	2	2	4	1	5	3
16	2	0	3	0	3	0	2	0	3	0	3	0
	P07		P08		P09		P10		P11		P12	
№	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл
1	3	0	3	0	2	0	3	0	4	0	4	0
2	4	1	5	3	4	6	5	7	5	6	6	8
3	9	4	8	8	5	6	6	7	7	6	10	8
4	4	4	3	8	5	3	6	7	9	6	10	6
5	10	4	5	8	6	7	6	5	10	3	7	9
6	4	6	7	3	5	7	9	5	11	3	10	9
7	10	6	9	7	6	3	10	5	9	3	10	5
8	4	6	3	7	3	8	6	8	6	7	10	5
9	9	8	5	3	3	8	6	8	8	7	7	8
10	4	8	7	3	2	3	9	8	9	4	7	8

11	8	8	10	6	6	9	10	8	10	4	10	8
12	4	10	3	6	5	9	6	8	10	4	10	4
13	11	10	5	3	6	3	6	8	11	4	10	4
14	5	10	7	3	3	3	6	4	9	6	10	4
15	3	6	11	5	3	7	11	4	6	6	6	4
16	2	0	5	0	2	0	3	0	5	0	5	0

	P13		P14		P15		P16		P17		P18	
№	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл
1	1	0	2	5	2	3	2	1	2	3	2	5
2	2	8	6	6	6	4	5	5	5	5	3	7
3	3	8	5	5	5	5	7	6	6	6	5	5
4	4	6	4	8	4	6	5	8	7	8	6	8
5	5	9	8	4	8	3	8	12	8	6	8	6
6	6	9	6	5	7	5	6	9	9	5	6	5
7	7	5	5	5	5	5	5	10	10	8	9	9
8	8	5	2	10	3	6	2	9	5	7	6	10
9	9	8	3	6	3	4	4	5	3	5	5	6
10	10	8	3	3	2	3	2	3	4	3	2	2
11	12	8	8	4	8	3	8	12	8	6	8	6
12	10	4	6	5	7	5	6	9	9	5	6	5
13	8	4	5	5	5	5	5	10	10	8	9	9
14	6	4	2	10	3	6	2	9	5	7	6	10
15	4	4	3	6	3	4	4	5	3	5	5	6
16	2	0	3	3	2	3	2	3	4	3	2	2
	P19		P20		P21		P22		P23		P24	
№	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл	Скор	Накл
1	3	3	3	1	3	0	3	0	4	2	4	3
2	7	5	5	3	7	6	5	7	5	6	6	8
3	6	6	8	8	9	6	6	7	7	6	10	8
4	5	8	3	8	4	3	6	7	9	6	10	6
5	9	5	5	3	7	7	6	5	10	3	7	9
6	7	6	7	0	10	7	10	5	11	3	10	9
7	6	5	9	7	4	3	6	5	9	3	12	5
8	3	12	3	7	7	8	11	8	6	7	10	5
9	5	8	5	3	11	8	3	8	8	7	7	8
10	2	3	7	3	5	3	9	9	9	4	7	8
11	9	5	10	6	7	9	10	8	10	4	10	8
12	7	6	3	6	12	12	6	12	10	7	11	4
13	6	5	5	3	4	3	6	8	11	4	10	10
14	3	12	7	3	7	3	6	4	9	6	10	4
15	5	8	11	5	12	7	11	4	6	6	6	4
16	2	3	5	0	6	0	3	0	5	0	5	0

6. Пульсозависимые программы (HRC) (данная функция предназначена только для беговой дорожки с функцией HRC)

6.1 Включите беговую дорожку, нажмите кнопку PROG (ПРОГРАММА), чтобы выбрать "HR1", "HR2" или "HR3"; затем нажмите START (СТАРТ) для перехода К ПРОГРАММЕ.

"HR1" - максимальная скорость составляет 8,0 км/ч, возраст 30 лет и частота сердечных сокращений по умолчанию 150.

"HR2" - Максимальная скорость составляет 9,0 км/ч, возраст 30 лет и частота сердечных сокращений по умолчанию 160.

"HR3" - максимальная скорость составляет 10,0 км/ч, возраст 30 лет, частота сердечных сокращений по умолчанию 170.

6.2 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы задать возраст, в окне скорости отобразится значение 30, нажмите кнопку INCLINE (НАКЛОН), чтобы настроить возраст. Возрастной диапазон от 15 до 80 лет.

6.3 После установки возраста нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить целевую частоту сердечных сокращений. Можно увеличить/уменьшить частоту сердечных сокращений в зависимости от состояния здоровья. Диапазон частоты сердечных сокращений 86-179.

6.4 После настройки возраста и частоты сердечных сокращений нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить время. На дисплее появится время 10:00, нажмите кнопку INCLINE (НАКЛОН), чтобы увеличить/уменьшить значение. Диапазон времени 5-99 минут.

6.5 Нажмите кнопку START (СТАРТ), чтобы продолжить.

6.6 В пульсозависимой программе нажмите кнопку INCLINE (НАКЛОН), чтобы отрегулировать скорость и наклон, или программа сама автоматически отрегулирует скорость и наклон, чтобы приблизить частоту сердечных сокращений к заданному вами значению.

6.7 В течение первой минуты работы тренажер не будет автоматически регулировать скорость/наклон. Система будет изменять скорость на 0,5 км/ч каждый раз, чтобы приблизиться к цели. Если будет установлена максимальная скорость, но все равно не удастся достичь целевого значения частоты сердечных сокращений, система увеличит уровень наклона. Когда частота сердечных сокращений превысит заданную, система снизит уровень наклона на 1 уровень за 10 секунд до 0 и будет снижать скорость на 0,5 км/ч каждые 10 секунд.

Примечание: Для выполнения пульсозависимых программ необходимо использовать беспроводной нагрудный ремень.

HP1				HP2				HP3			
Воз рас т	Целевая зона (L-H)			Воз рас т	Целевая зона (L-H)			Воз рас т	Целевая зона (L-H)		
	Наим еньш ий	по умол чани ю	Наив ыши й		Наим еньш ий	по умол чани ю	Наив ыши й		Наим еньш ий	по умол чани ю	Наив ыши й
15	160	165	170	15	170	175	180	15	170	175	180
16	159	164	169	16	169	174	179	16	170	175	180
17	158	163	168	17	168	173	178	17	170	175	180
18	157	162	167	18	167	172	177	18	169	174	179
19	156	161	166	19	166	171	176	19	169	174	179
20	155	160	165	20	165	170	175	20	168	173	178
21	154	159	164	21	164	169	174	21	168	173	178
22	153	158	163	22	163	168	173	22	168	173	178
23	152	157	162	23	162	167	172	23	167	172	177
24	151	156	161	24	161	166	171	24	167	172	177
25	150	155	160	25	160	165	170	25	166	171	176
26	149	154	159	26	159	164	169	26	166	171	176
27	148	153	158	27	158	163	168	27	166	171	176
28	147	152	157	28	157	162	167	28	165	170	175
29	146	151	156	29	156	161	166	29	165	170	175
30	145	150	155	30	155	160	165	30	165	170	175
31	144	149	154	31	154	159	164	31	164	169	174
32	143	148	153	32	153	158	163	32	164	169	174
33	142	147	152	33	152	157	162	33	163	168	173
34	141	146	151	34	151	156	161	34	163	168	173

35	140	145	150	35	150	155	160	35	163	168	173
36	139	144	149	36	149	154	159	36	162	167	172
37	138	143	148	37	148	153	158	37	162	167	172
38	137	142	147	38	147	152	157	38	161	166	171
39	136	141	146	39	146	151	156	39	160	165	170
40	135	140	145	40	145	150	155	40	160	165	170
41	134	139	144	41	144	149	154	41	159	164	169
42	133	138	143	42	143	148	153	42	159	164	169
43	132	137	142	43	142	147	152	43	158	163	168
44	131	136	141	44	141	146	151	44	158	163	168
45	130	135	140	45	140	145	150	45	158	163	168
46	129	134	139	46	139	144	149	46	157	162	167
47	128	133	138	47	138	143	148	47	156	161	166
48	127	132	137	48	137	142	147	48	155	160	165
49	126	131	136	49	136	141	146	49	154	159	164
50	125	130	135	50	135	140	145	50	153	158	163
51	124	129	134	51	134	139	144	51	152	157	162
52	123	128	133	52	133	138	143	52	151	156	161
53	122	127	132	53	132	137	142	53	150	155	160
54	121	126	131	54	131	136	141	54	149	154	159
55	120	125	130	55	130	135	140	55	148	153	158
56	119	124	129	56	129	134	139	56	147	152	157
57	118	123	128	57	128	133	138	57	146	151	156
58	117	122	127	58	127	132	137	58	145	150	155
59	116	121	126	59	126	131	136	59	144	149	154
60	115	120	125	60	125	130	135	60	143	148	153
61	114	119	124	61	124	129	134	61	142	147	152
62	113	118	123	62	123	128	133	62	141	146	151
63	112	117	122	63	122	127	132	63	140	145	150
64	111	116	121	64	121	126	131	64	139	144	149
65	110	115	120	65	120	125	130	65	138	143	148
66	109	114	119	66	119	124	129	66	137	142	147
67	108	113	118	67	118	123	128	67	136	141	146
68	107	112	117	68	117	122	127	68	135	140	145
69	106	111	116	69	116	121	126	69	134	139	144
70	105	110	115	70	115	120	125	70	133	138	143
71	104	109	114	71	114	119	124	71	132	137	142
72	103	108	113	72	113	118	123	72	131	136	141
73	102	107	112	73	112	117	122	73	130	135	140
74	101	106	111	74	111	116	121	74	129	134	139
75	100	105	110	75	110	115	120	75	128	133	138
76	99	104	109	76	109	114	119	76	127	132	137
77	98	103	108	77	108	113	118	77	126	131	136
78	97	102	107	78	107	112	117	78	125	130	135
79	96	101	106	79	106	111	116	79	124	129	134
80	95	100	105	80	105	110	115	80	123	128	133

7. BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР)

7.1 Включите питание и нажмите кнопку PROG (ПРОГРАММА), чтобы выбрать BODY FAT (ЖИРОАНАЛИЗАТОР).

7.2 Задайте параметры: F-1 Пол, F-2 возраст, F-3 Рост, F-4 вес, F-5 жиросанализатор.

7.3 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить F-1, 01 означает "МУЖЧИНА", 02 - "ЖЕНЩИНА", нажмите кнопку SPEED (СКОРОСТЬ), чтобы изменить данные.

7.4 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить F-2, нажмите кнопку SPEED (СКОРОСТЬ), чтобы изменить возраст.

7.5 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить F-3, нажмите кнопку SPEED (СКОРОСТЬ), чтобы отрегулировать рост.

7.6 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить F-4, нажмите кнопку SPEED (СКОРОСТЬ), чтобы отрегулировать вес.

7.7 Нажмите кнопку MODE (РЕЖИМ), чтобы установить F-5, положите руки на датчики измерения пульса и удерживайте хотя бы 8 секунд, затем F5 покажет процент содержания жира в организме.

7.8 Процент содержания жира в организме:

F-1	Пол	01 Мужчина	02 Женщина
F-2	Возраст	10-99	
F-3	Рост	100-200	
F-4	Вес	20-150	
F-5	FAT	≤19	Недостаточный вес
		=(20---24)	Нормальный вес
		=(25---29)	Избыточный вес
		≥30	Ожирение

8. Функция ключа безопасности

В любой момент если убрать ключ безопасности, беговая дорожка немедленно остановится.

9. Функция энергосбережения

Если тренажер не используется в течении более 10 минут, система перейдет в режим энергосбережения. Нажмите любую кнопку для перезапуска.

10. Функция Bluetooth

Подключите телефон и консоль по Bluetooth, чтобы воспроизвести музыку.

2. Войдите в приложение, укажите номер телефона или адрес электронной почты.

3. Перед открытием приложения включите функцию BLUETOOTH, затем найдите устройство в приложении и подключите.


4. Можно выбрать режим управления беговой дорожкой, который нравится.

5. Во время тренировки на телефоне отображается текущее пройденное расстояние/ скорость/количество потраченных калорий/пульс.

6. Если выбрать режим отображения на карте, можно проверить пройденный путь на телефоне.

7. По окончании тренировки приложение сохранит запись о тренировке на телефоне.

Схема тренажера в разобранном виде

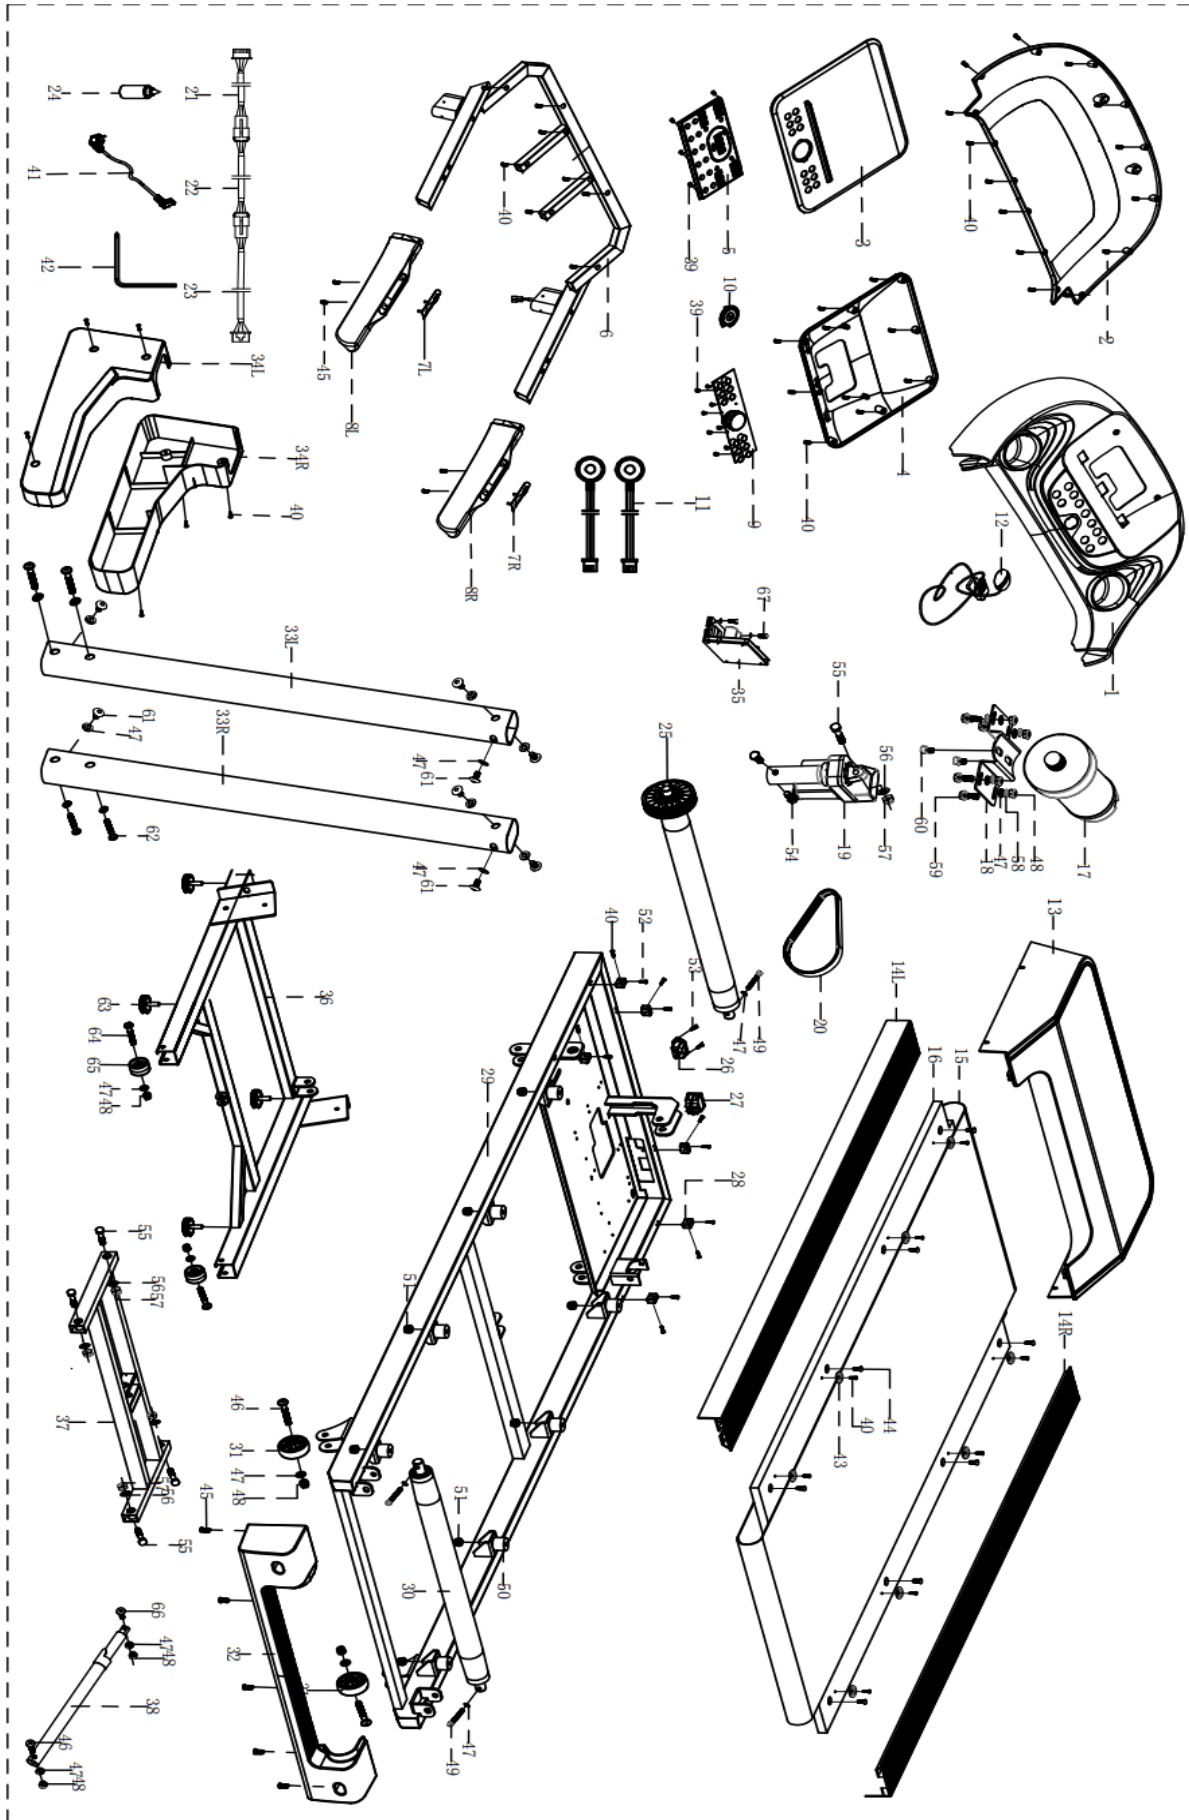

Список запчастей

№	Описание	Кол-	№	Описание	Кол-
1	Кожух консоли 1	1	35	Контрольная панель	1
2	Задний кожух консоли	1	36	Основная рама	1
3	Кожух дисплея	1	37	Рама наклона	1
4	Задний кожух дисплея	1	38	Цилиндр	1
5	Плата компьютера	1	39	Винт ф3*7	14
6	Рама	1	40	Винт ф4.2*13	43
7	Датчики пульса	2	41	Кабель питания	1
8	Поручни	2	42	Шестигранный ключ	1
9	Кнопка	1	43	Фиксатор	8
10	Беспроводная система	1	44	Болт М6*25	8
11	Динамик	2	45	Винт ST4.2*13	9
12	Ключ безопасности	1	46	Болт М8*45	3
13	Кожух двигателя	1	47	Шайба ф9-ф16	23
14	Направляющая	2	48	Гайка М8	10
15	Беговое полотно	1	49	Болт М8*55	3
16	Дека	1	50	Прокладка М6	8
17	Двигатель	1	51	Гайка М6	8
18	Основание	1	52	Винт М4.2*25	6
19	Двигатель наклона	1	53	Болт М4.2*13	2
20	Ремень привода	1	54	Болт М10*30	2
21	Кабель	1	55	Болт М10*45 Х6мм	5
22	Средний кабель	1	56	Шайба ф11-ф21	5
23	Нижний кабель	1	57	Гайка М10	5
24	Смазка	1	58	Пружинная шайба	4
25	Передний ролик	1	59	Болт М8*20	4
26	Соединение	1	60	Болт М8*10	2
27	Переключатель	1	61	Болт М8*16	8
28	Фиксатор кожуха	6	62	Болт М8*50	4
29	Рама леки	1	63	Компенсаторы пола	4
30	Задний ролик	1	64	Болт М8*50	2
31	Колесо	2	65	Транспортировочное	2
32	Заглушка	1	66	Болт М8*30	1
33	Вертикальная стойка	2	67	Болт М4*10	2
34	Боковой кожух (Л/П)	2			

Возможные неисправности беговой дорожки и варианты их устранения



Внимание

Информация об ошибках и путях решения предоставлена в ознакомительных целях. Самостоятельный ремонт лишает вас права на бесплатную гарантию.

Код	Проблема	Возможная причина	Решение
E01	Нет поступает сигнала на консоль	Подключение кабеля	Проверьте или замените кабели
		Консоль не работает	Замените дисплей
		Контроллер сломан	Замените контроллер
E02	Проблема между контроллером и двигателем	Неправильно подсоединен кабель двигателя	Проверьте кабели двигателя
		Отсутствие выходного напряжения или слишком высокое выходное напряжение контроллера	Замените контроллер
		Двигатель сломан	Замените двигатель
E03	Аномальный скорость	Датчик неправильно установлен на двигателе	Отрегулируйте положение датчика
		Датчик сломан	Замените датчик
		Контроллер сломан	Замените контроллер
E04	Перегрузка по напряжению	Слишком высокое входное напряжение	Отрегулируйте напряжение
		Двигатель сломан	Замените двигатель
		Контроллер сломан	Замените контроллер
E05	Перегрузка по току	Слишком высокий ток	Отрегулируйте ток
		Двигатель заблокирован	Проверьте конструкцию, хорошо ли все закреплено
		Контроллер неисправен	Замените контроллер
E06	Низкое напряжение	Слишком низкое входное напряжение	Проверьте, хорошо ли подключена линия электропередачи
		Контроллер сломан	Замените контроллер
E07	Ключ безопасности не установлен на место	Ключ безопасности отключен	Установите ключ безопасности на консоль
		Система ключа безопасности сломана	Замените консоль



Технические характеристики

Тип пластика	ударопрочный полистирол HIPS
Двигатель	2.5 л.с. Mitsubishi Motors Corporation
Пиковая мощность двигателя, л.с.	4.5 DC
Беговое полотно	1,4 мм, долговечное многослойное Diamond
Длина бегового полотна, см	140
Ширина бегового полотна, см	45
Регулировка угла наклона	электрическая
Диапазон угла наклона MAX, в %	18
Толщина деки	15 мм
Система амортизации	8 полноразмерных динамических эластомеров VCS™
Тип консоли	LCD дисплей с белой индикацией
Показания консоли	скорость, калории, время, дистанция, пульс, уровень наклона, жиросанализатор, бег
Общее количество программ	29
Спецификация программ	ручной режим, 24 предустановленные, 3 пользовательские, жиросанализатор
Дополнительные функции	сенсорные датчики, подключение Bluetooth, колонка Bluetooth
Дополнительные особенности тренажера	мягкая система складывания Soft Drop System, управление скоростью и уровнем наклона на поручнях, беспроводная зарядка
Измерение пульса	есть
Интеграционные технологии	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™, Zwift™)
Язык интерфейса	русский и английский
Подставка под планшет/смартфон	да
Зарядка смартфона	да
Складывание	да
Транспортировочные ролики	да
Размер в рабочем состоянии, см	180*76*136
Размер в сложенном виде, см	115*76*146
Максимальный вес пользователя	140
Вес нетто, кг	63,4
Подключение к сети	220 В
Страна происхождения	КНР
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте поставщика ООО «ФИТАТЛОН»: **www.fitathlon.ru**



Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.

